


# הוראות התקנה לחצי קרוסלה על מוט 180°


## רשימת חלקים

| ① מדף גדול                                                                        | ② מדף קטן                                                                         | ③ מוט עליון                                                                       | ④ מוט תחתון                                                                       | ⑤ חלק פלסטי מס' 1                                                                 | ⑥ חלק פלסטי מס' 2                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| יחידה 1                                                                           | יחידה 1                                                                           | יחידה 1                                                                           | יחידה 1                                                                           | 2 יחידות                                                                          | 2 יחידות                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| ⑦ חלק פלסטי מס' 3                                                                 | ⑧ חלק פלסטי מס' 4                                                                 | ⑨ פין מתכת                                                                        | ⑩ ברגי סיבית 4X16                                                                 | ⑪ כלי הידוק                                                                       |                                                                                     |
| 2 יחידות                                                                          | 2 יחידות                                                                          | 2 יחידות                                                                          | 10 יחידות                                                                         | 1 יחידה                                                                           |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |

שלב 1: לפני הרכבת החצי קרוסלה יש לוודא כי מידות הארון והפתח תואמות למידות המופיעות בשרטוט.

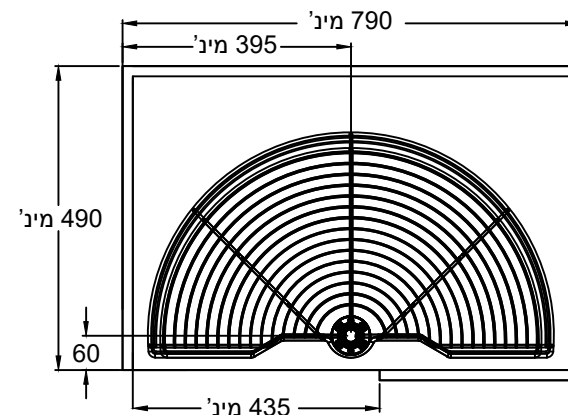


שלב 2: חבר את חלק פלסטי מס' 1 אל הסל כפי שמופיע באיור למטה.

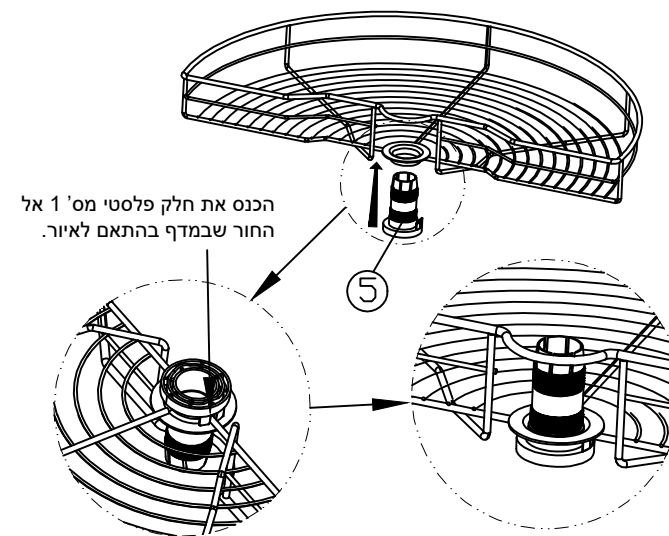


תמונה להמחשה

שלב 3: סובב את חלק פלסטי מס' 2 מימין לשמאל והדק בעזרת כלי הידוק כפי שמופיע באיור למטה.

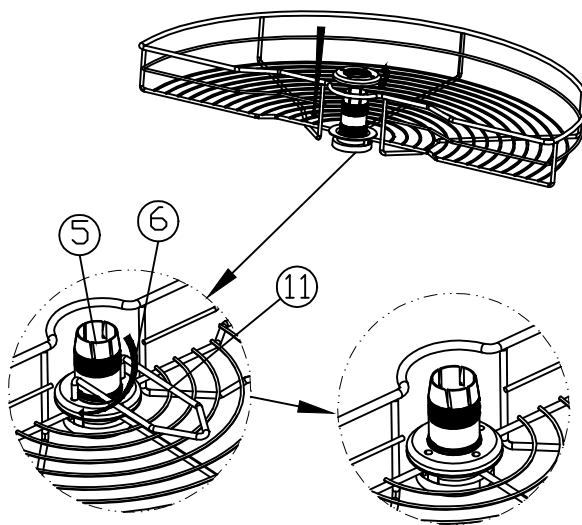


תמונה להמחשה

שלב 4: הדק את חלק פלסטי מס' 3 מימין לשמאל, כפי שמופיע באיור למטה.

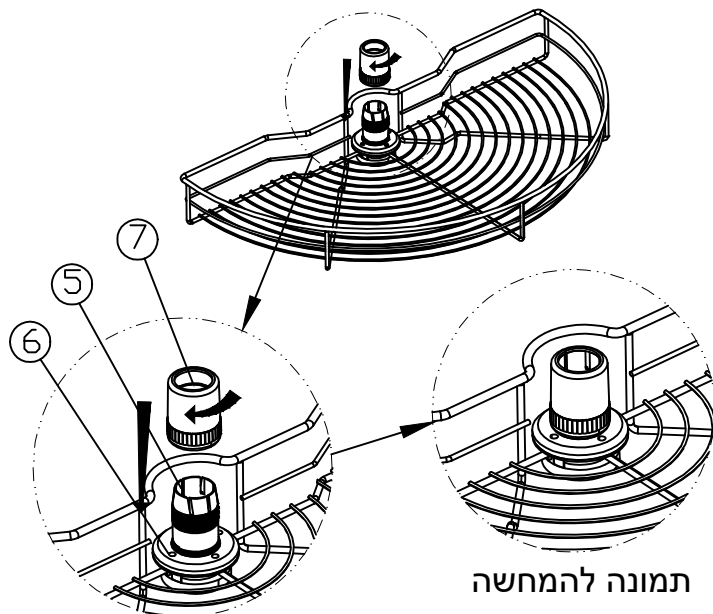


תמונה להמחשה

שלב 5: התקן את האביזרים על המוט  
התחתון כפי שמופיע למטה.

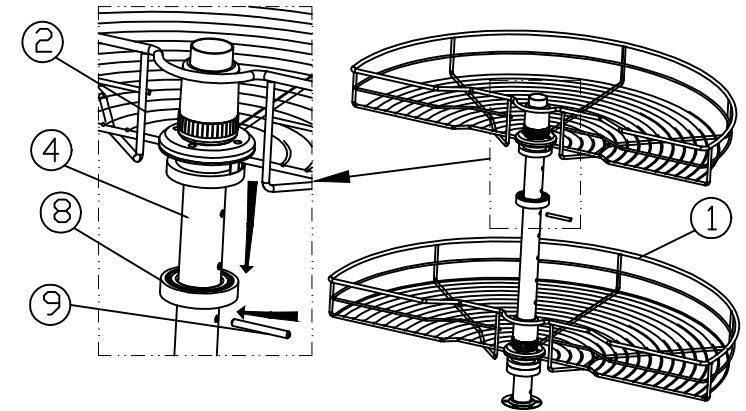


שלב 6: הכנס את המוט העליון לתוך  
המוט התחתון, מלמעלה כלפי מטה.

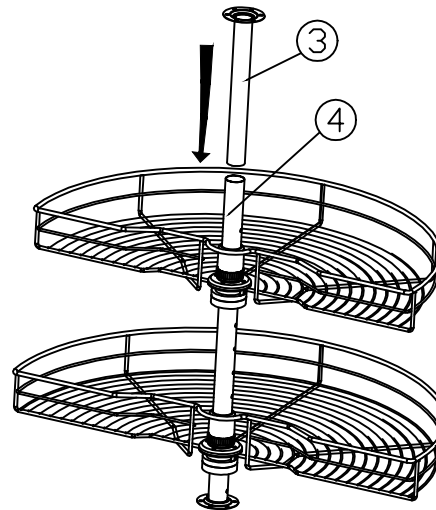


שלב 8: לצורך שינוי גובה המדף יש להוציא את פין המתכת,  
ולהחזיר אותו לחור אחר על גבי המוט,  
בהתאם לגובה הרצוי של המדף.  
יש להדק את חלקי הפלסטיק לסיום ההתקנה.

הערה: יש להדק את חלק פלסטי מס' 3  
כך שהסל יוכל להסתובב בחופשיות,  
אין לנעול אותו באופן מלא.

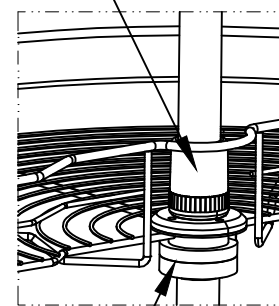

החלק סגור לחלוטין.

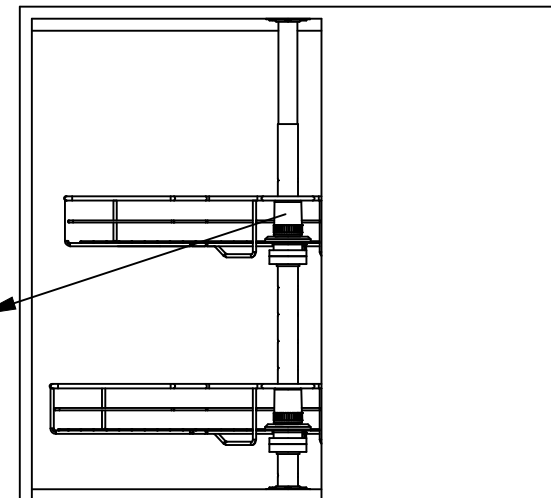

שלב 7: הכנס את החצי קרוסלה לתוך הארון,  
כוון את זווית הסל, וקבע אותו לארון באמצעות ברגי 4x16.

