
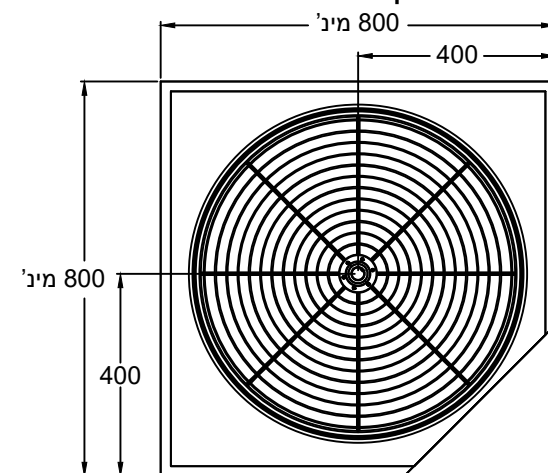


הוראות התקנה לקרוסלה מסתובבת 360°

שלב 1: לפני הרכבת הקרוסלה יש לוודא כי מידות הארון תואמת למידות המופיעות בשרטוט.






רשימת חלקים

① סל גדול	② סל קטן	③ מוט עליון	④ מוט תחתון	⑤ חלק פלסטי מס' 1	⑥ חלק פלסטי מס' 2
יחידה 1	יחידה 1	יחידה 1	יחידה 1	2 יחידות	2 יחידות
					
⑦ חלק פלסטי מס' 3	⑧ חלק פלסטי מס' 4	⑨ פין מתכת	⑩ ברגי סיבית 4X16	⑪ כלי הידוק	
2 יחידות	2 יחידות	2 יחידות	10 יחידות	1 יחידה	
					


שלב 4: הדק את חלק פלסטי מס' 3 מימין לשמאל כפי שמופיע באיור למטה.

שלב 3: סובב את חלק פלסטי מס' 2 מימין לשמאל והדק בעזרת כלי הידוק, כפי שמופיע באיור למטה.


שלב 2: חבר את חלק פלסטי מס' 1 אל הסל כפי שמופיע באיור למטה.

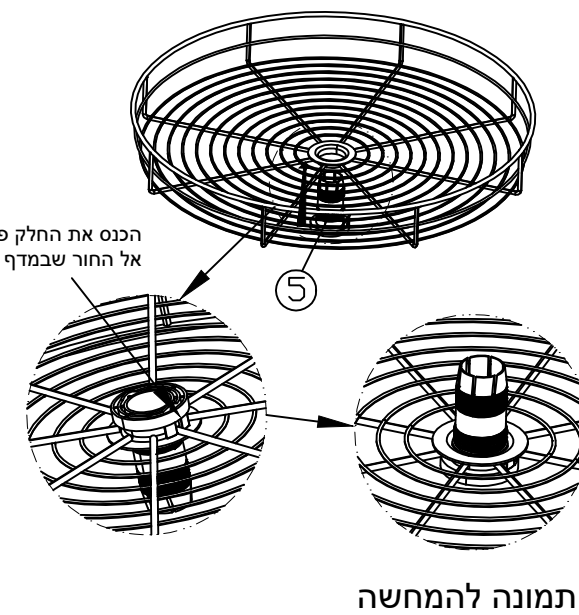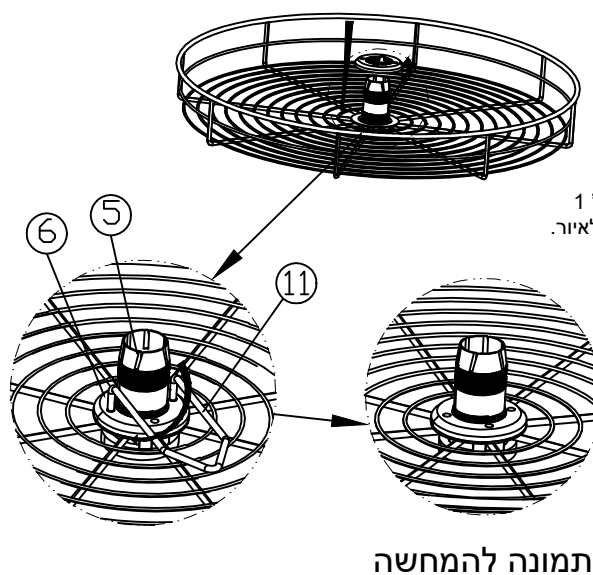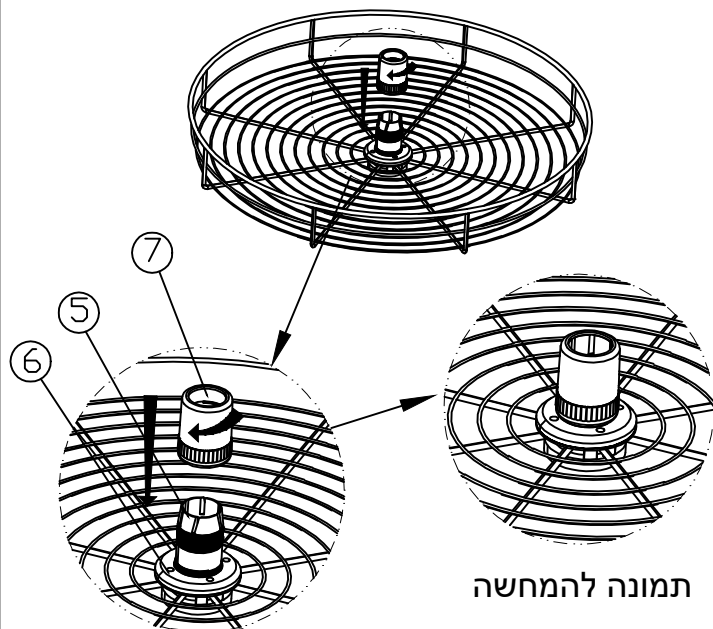


שלב 5: התקן את האביזרים על המוט התחתון כפי שמופיע למטה.

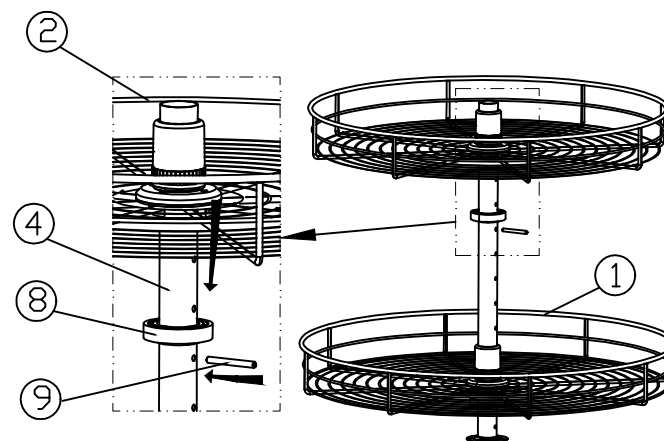


שלב 8: לצורך שינוי גובה המדף יש להוציא את פין המתכת, ולהחזיר אותו לחור אחר על גבי המוט, בהתאם לגובה הרצוי של המדף. יש להדק את חלקי הפלסטיק לסיום ההתקנה.

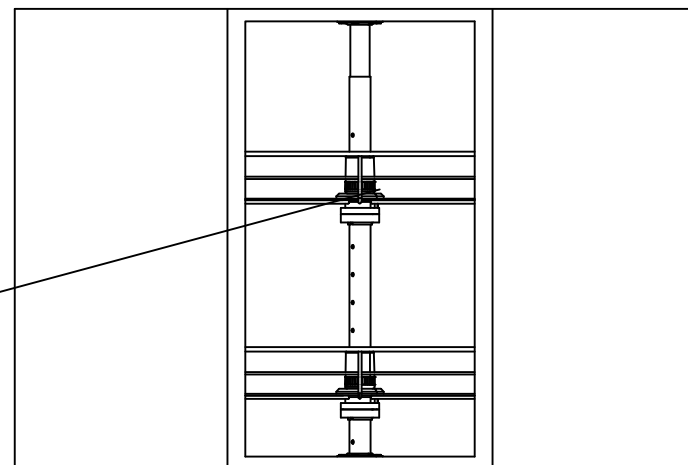

שלב 6: הכנס את המוט העליון לתוך המוט העגול של הצינור התחתון, מלמעלה כלפי מטה.

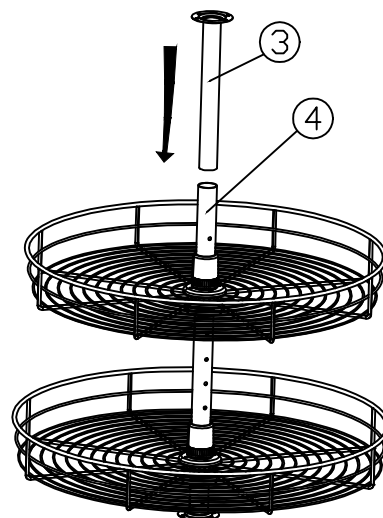

הערה: יש להדק את חלק פלסטי מס' 3 כך שהסל יוכל להסתובב בחופשיות, אין לנעול אותו באופן מלא.

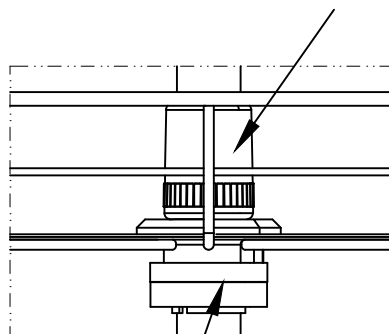

החלק סגור לחלוטין

* שלב 7: הכנס את הקרוסלה לתוך הארון בהתאם לעיגולי העזר, כוון את זווית הסל, וקבע אותו לארון באמצעות ברגי 4x16.

* מומלץ לבצע את ההתקנה כאשר גב הארון פתוח וכך להכניס את הקרוסלה אל הארון לפני הרכבת גב.

