


סופר מג'יק 806EN

הוראות הרכבה







- | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| שבלונה להרכבת המסגרת האופקית 1 יחידה | ברגי סיבית 4x20 6 יחידות | ברגים M4*12 2 יחידות | ברגי אלן+שייבה M6*16 4 ברגים 4 שייבות | מפתח אלן M5*80mm 1 יחידה | פלסטיק 12 יחידות | ידיות 2 יחידות | סל קטן 2 יחידות | סל גדול 2 יחידות | מסגרת אופקית 1 סט | מסגרת אנכית 1 סט |

1 | מקמו את המסגרת האופקית צמוד לדופן ו-99 מ"מ מקו החזית, כמתואר בשרטוט הבא. מומלץ להשתמש בשבלונה המצורפת.

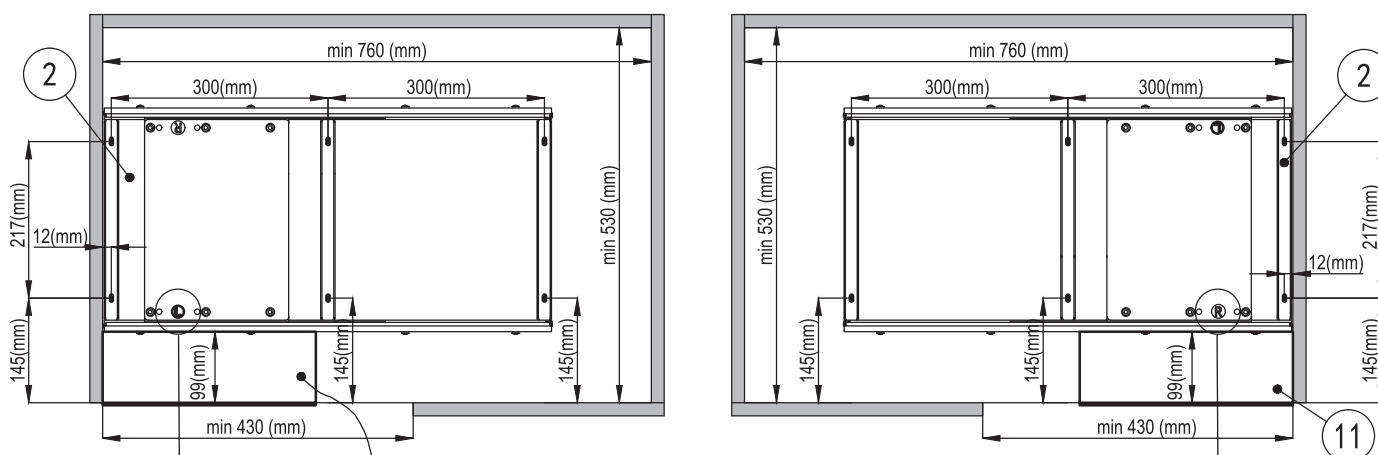

בהתקנה עם דלת שמאל סימן L פונה קדימה.


בהתקנה עם דלת ימין סימן R פונה קדימה.

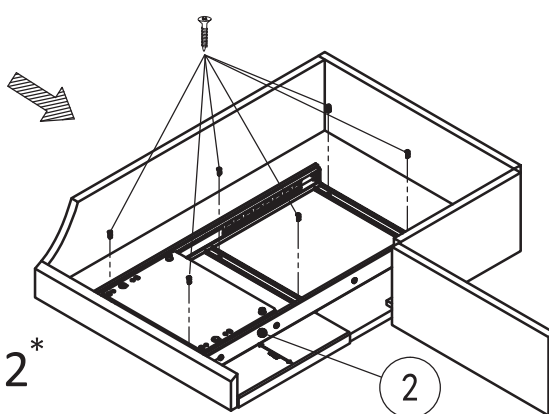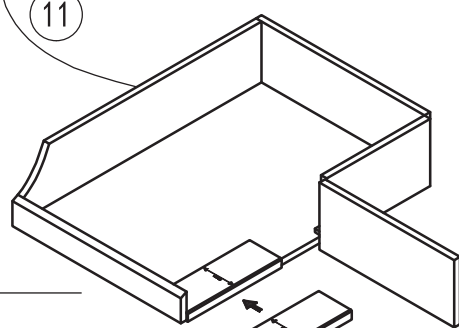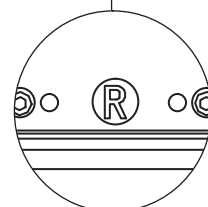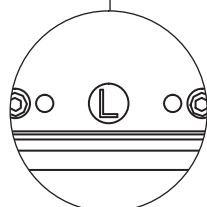


* בהרכבת המג'יק כאשר גוף הארון פתוח (ללא דלת וללא קושרת) מומלץ לעבור הישר לשלב 3, ולאחר מכן להתקין את המג'יק על גבי תחתית הארון.

2* | השתמשו בברגי סיבית 4x20 המצורפים לצורך חיבור המסגרת האופקית אל תחתית הארון.


א. מצב סגור

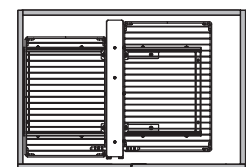


ב. שליפה ראשונה

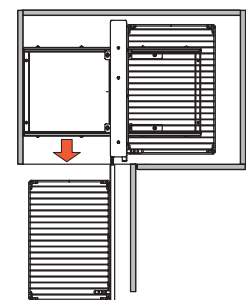


ג. הזזת המג'יק

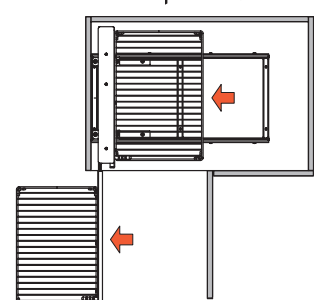


ד. שליפה מלאה

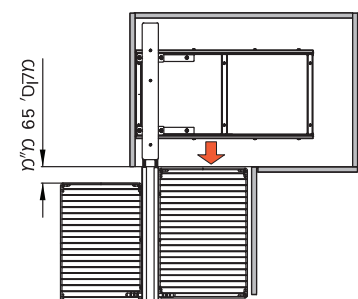

5 | משכו את המסגרת החוצה וחברו את הידיות אחת אחרי השניה.

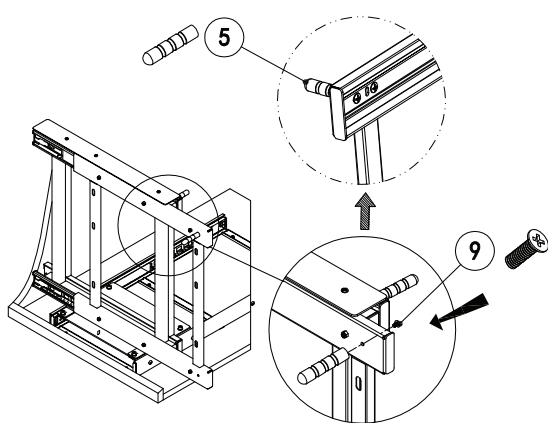


4 | חברו את המסגרת האנכית על גבי המסגרת האופקית בעזרת 4 ברגי אלן המצורפים. השתמשו במפתח אלן המצורף.

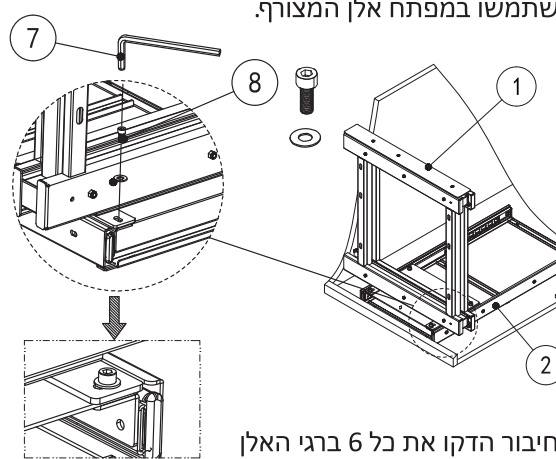


לאחר החיבור הדקו את כל 6 ברגי האלן הנמצאים על גבי המסגרת האופקית.

3 | מקמו את המסגרת האנכית על גבי המסגרת האופקית. הבליטות שעל גבי התושבות של המסגרת האנכית יעזרו למקם אותה היטב.

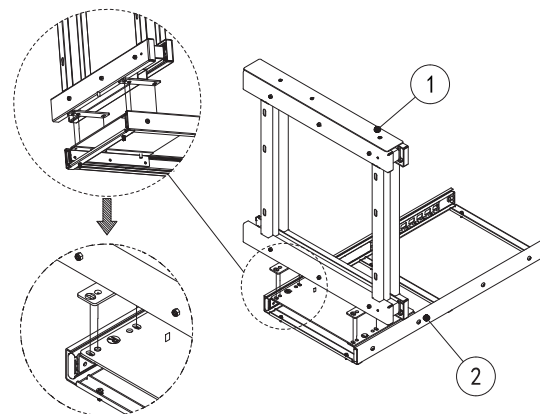

7 | הרכיבו את הסלים הקטנים בחלק הקידמי (שיוצא ראשון) כמתואר בשרטוט, ואת הסלים הגדולים בחלקו הפנימי של המתקן:

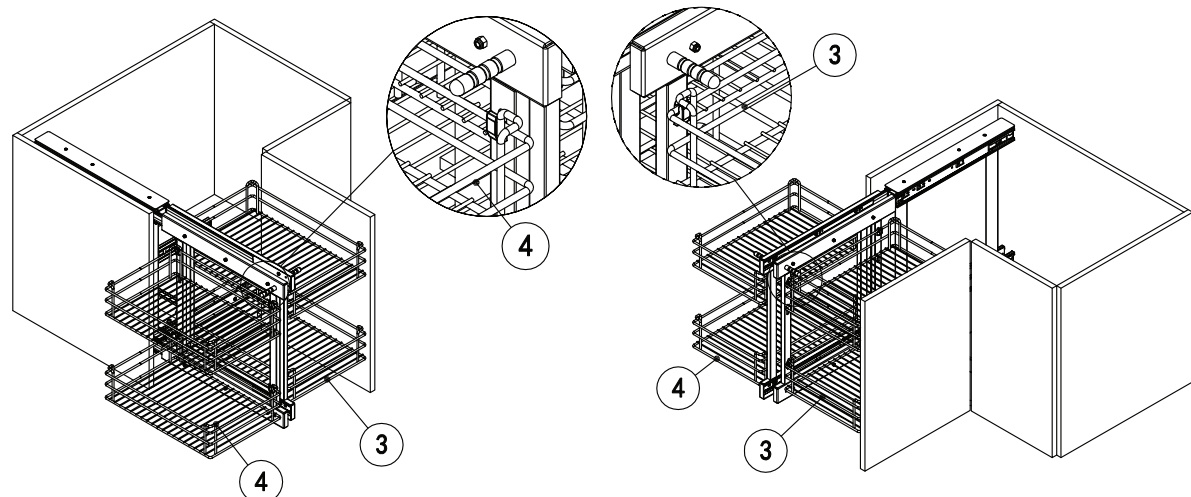

6 | התקינו את נושאי הסל כמתואר בשרטוט:

