הוראות הרכבה עבור מתקנים נשלפים ל-10 זוגות מכנסיים

PR10R.462.33
PR10L.462.33

DOMICILE

הפרזול & החומרים שעושים את ההבדל

① מתקן מכנסיים 1 יחידה

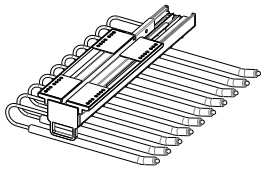

② ברגי סיבית 8 יחידות
4x16



③ כיסויי ברגים 4 יחידות

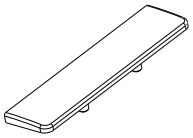

④ ביט PZ2 1 יחידה
אורך 100 מ"מ



⑤ שבלונה להתקנה
1 יחידה



01 ראו את השוני בין מתקן ימין למתקן שמאל

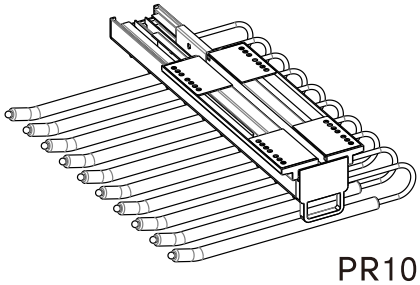

שמאל
PR10L.462.33

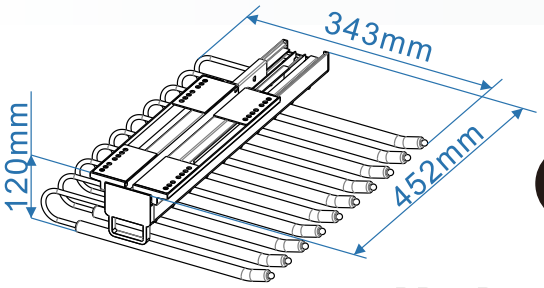

ימין
PR10R.462.33

02 התקן את המתקן עם ברגי סיבית 4x16.

מומלץ להשתמש בשבלונה.
יש לבחור בהתקנה סימטרית עבור פנים ארון של 414 מ"מ ומעלה, או התקנה א-סימטרית עבור פנים ארון של 364 מ"מ.

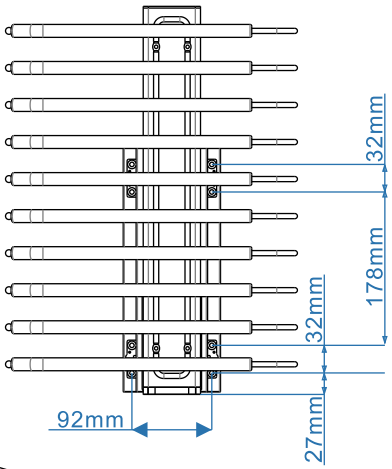

אם נדרש שהחיבור העילי יהיה ממורכז בגוף הארון
יש להתקין את המתקן במינימום פנים ארון של 414 מ"מ

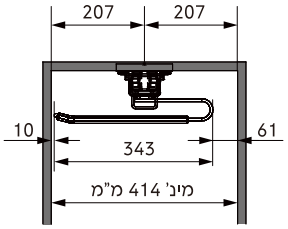

אם נדרש שהחיבור העילי יהיה ממורכז בגוף הארון
יש להתקין את המתקן במינימום פנים ארון של 414 מ"מ

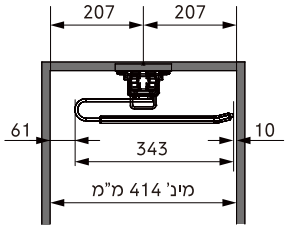

אם לא נדרש שהחיבור העילי יהיה ממורכז בגוף הארון
ניתן להתקין את המתקן במינימום פנים ארון של 364 מ"מ

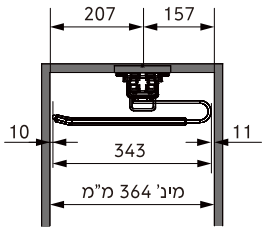

אם לא נדרש שהחיבור העילי יהיה ממורכז בגוף הארון
ניתן להתקין את המתקן במינימום פנים ארון של 364 מ"מ

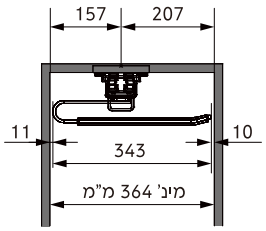

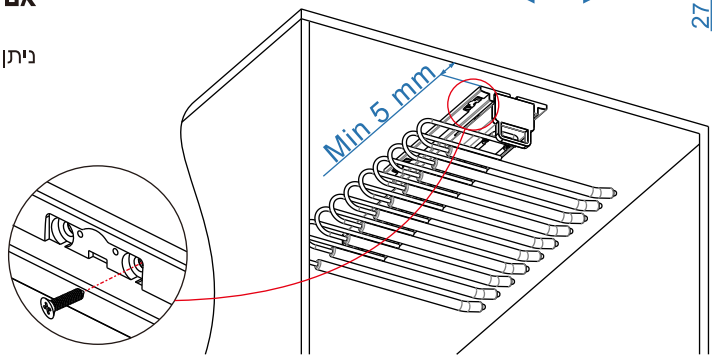

03 התקן את הכיסויים. תחילה יש לחבר את הפינים הדקים, ולאחר מכן יש ללחוץ על גבי הכיסויים עד לנעילתם.

